

## Lithium-ion 20Ah 30Ah

形式 FCWG14.8V20A (JAN 4560147032341)  
FCWG14.8V30A (JAN 4560147032358)

### 取扱説明書 Ver 1.00

このたびは、Fishing CUBE WG14.8V20A/30Aをお買い上げいただき誠にありがとうございました。

**注意** ご使用の前に取扱説明書をよくお読みいただき安全に正しくご使用ください。

お読みになられた後は、本書をいつでも取り出せる場所に保管してください。使用後は水分、塩分をふき取って保存して下さい。塩分が付着したまま保管すると金属部分に錆が出やすくなります。  
※電極部分をショートさせないように注意してください。回路に故障をきたす場合があります。

### 製品仕様

形式 / FCWG14.8V20A・FCWG14.8V30A  
外形寸法 / 263W×85H×90D (mm)  
重量 / FCWG14.8V20A 2.1kg(付属品を除く)  
FCWG14.8V30A 2.6kg(付属品を除く)  
電池 / リチウムイオンバッテリー  
電池容量 / FCWG14.8V20A 20Ah  
FCWG14.8V30A 30Ah  
電圧 / 14.8V±10%  
USB出力 / DC5V 2.1A Max2100mA  
充電時間 / FCWG14.8V20A 約8~10時間  
FCWG14.8V30A 約10~12時間  
残量表示 / LED残量表示/4段階残量表示  
外装材質 / アルミケース  
防滴構造 / 生活防水(バッテリー本体のみ)  
付属品 / 充電器、バッテリーチェッカー、保護袋、ワニ口コネクタケーブル

### 各部名称



### 充電方法

- 1 バッテリー本体とバッテリーチェッカーを接続します。
- 2 バッテリーチェッカーの充電コネクタに充電器を接続します。




- 3 充電器をAC100Vコンセントに差し込み、バッテリーの電源スイッチをONにします。充電中は充電器のランプが赤色に点灯します。電池残量によってランプ表示は異なりますが、充電中はバッテリーチェッカーのLEDランプが点滅しランプが増加していきます。例えば電池残量が半分ぐらいある場合は、LEDランプは、左2つは点灯、3つ目が点滅となります。

### 充電器について

- 充電中……赤色点灯
  - 充電完了……緑色点灯
- ※充電完了後もランプは点灯し続けます。  
※LEDランプが4つめ点滅中でも充電器のランプが緑になれば充電完了です。  
※充電が完了したら、バッテリーの電源スイッチをOFFにして充電器を外してください。

### LED残量表示について

※バッテリーチェッカーを接続した状態で、一つ目のランプが点滅したり、全くランプが点灯しない場合は、電池残量が無い状態で充電をしてください。  
※LEDランプが4点灯でほぼ満充電状態です。

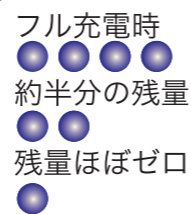

### 使用方法

- ※ご使用の際は必ず充電してからお使い下さい。
- 1 電源OFFの状態でお手持ちで使用している電動リールのケーブルにワニ口コネクタを取付ます。ワニ口の色を揃えて外れないように接続します。
  - 2 電池の出力コネクタにワニ口コネクタケーブルを取り付けて、電源をONにします。



- ※順番が逆だと火花が出ますのでご注意ください。  
※使用時に電池残量の確認はできません。  
※おまつりや根掛かりの場合など、大きな負荷が掛かった時は過放電防止により電源が切れます。
- USBに接続して使用する。
- 1 バッテリー本体とバッテリーチェッカーを繋ぎます。
  - 2 バッテリーチェッカーのUSBコネクタにケーブルを取り付けます。
- ※USBケーブルは付属していません。
- 3 機器を取り付けて、電源をONにします。



バッテリーチェッカーは水のかからない場所でご使用下さい。



### 保護袋について

※本製品をご使用の際は保護袋に入れてお使い下さい。本体を保護袋に入れます。出力コネクタにケーブルを取り付けて保護袋を閉めます。

### 保管について

※使い終わったら必ず海水等をふき取り、充電してから保管してください。また出力コネクタにはグリス等を塗って保管することをお勧めします。海水が付着していると錆びる場合があります。※充電電池の品質保持の為、ご使用になられない場合でも2~3ヶ月に1度は満充電にして保管して頂くことを推奨いたします。

### 故障かなと思ったら

症状	原因	対処方法
LED残量ランプが点滅して電動リールが使えない。もしくはLEDが全く点灯しない。	充電されていない 電池もしくはバッテリーチェッカーの故障	充電を行って下さい。 メンテナンスに出して下さい。
LED残量ランプは点灯しているが電動リールが使えない。	ケーブルが正しく接続されていない。	ケーブルが根元まで差し込まれているか確認して下さい。またコネクタ内の汚れを取り除いて下さい。
使用時間が短い。	電池の寿命	新しい電池を購入して下さい。

上記に記載していない症状が出た場合はお買上の販売店もしくは下記までお問い合わせください。

- 充電の際は
  - ◎ 充電は0℃~40℃の温度の範囲で行って下さい。充電性能に差がでる場合があります。
  - ◎ 充電中にテレビやラジオ等に雑音が入る場合があります。そのような時はなるべく離れたコンセントへ差し込んで下さい。

### Fishing CUBE シリーズ適合表

	14.8Vシリーズ					12Vシリーズ			
	FCW 5Ah	FCW 10Ah	FCW 15Ah	FCWG 20Ah	FCWG 30Ah	F C 10Ah	F C 20Ah	FCWS 5Ah	FCWS 10Ah
<b>DAIWA</b>									
150サイズ	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
270サイズ	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎※	◎※
300サイズ	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○
400サイズ	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○※	○※
500サイズ	○	◎	◎	◎	◎	○	◎	○※	○※
600サイズ	○	◎	◎	◎	◎	○	◎	x	x
1000サイズ	x	◎	◎	◎	◎	x	◎	x	x
<b>シマノ</b>									
400シリーズ	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
600シリーズ	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
800シリーズ	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○
1000シリーズ	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○
2000シリーズ	○	◎	◎	◎	◎	○	◎	○	○
3000シリーズ	○	◎	◎	◎	◎	○	◎	○	○
4000シリーズ	x	◎	◎	◎	◎	○	◎	x	x
9000シリーズ	x	◎	◎	◎	◎	x	○	x	x
探見丸	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
<b>ミヤエボックス</b>									
~X-6(12V)	x	x	x	x	x	○	◎	x	x
~X-8(12V)	○	◎	◎	◎	◎	○	◎	x	x
~X-9(12V)	x	◎	◎	◎	◎	x	◎	x	x
~X-10(12V)	x	◎	◎	◎	◎	x	◎	x	x
<b>アルファタックル</b>									
250シリーズ	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
500シリーズ	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎
1000シリーズ	x	◎	◎	◎	◎	x	◎	x	x

### 充電器及びリチウムイオン 充電電池 安全のご注意

ご使用前に必ずお読みください。充電器はFC WG14.8V20A及び30A以外は充電しないでください。液漏れ・発熱・破裂の恐れがあり大変危険です。必ず以下のことを守ってください。

- 危険**
  - 専用充電器以外で充電しない。
  - ハンダ付けや分解・改造・変形をしない。
  - 火中投入、加熱、ショートさせない。
  - 液漏れした液が目に入ったときは、失明の原因となりますのでこすらずに、きれいな水で十分洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。
- 警告**
  - 必ず専用ケーブルをお使い下さい。
  - 出力コネクタ部分に金属物を接触させない。また金属製のネックレスやヘアピンと一緒に持ち運んだり保管しない。
  - 外装チューブをはがしたり傷つけない。
  - 液漏れした液が手や衣服に付いた時は直ちにきれいな水で洗い流すこと。
  - 液漏れや変色、変形に気づいたときは使用しない。
  - 乳幼児の手の届かないところで保管する。
- 注意**
  - 強い衝撃を与えたり、投げつけない。
  - 使用後充電部は十分ふき取ってください。
  - 充電中に電池の温度があまりにも高いなど異常な場合は充電を中止して下さい。

この商品を廃棄する際は、家庭廃棄物として捨てないよう注意して下さい。それぞれの自治体が定める方法を必ず確認し、それによって廃棄またはリサイクルしてください。(電気製品・電気部品として処分してください。)

保証期間/お買いあげ日より **180日**

FC WS5Ah, W5Ah シリーズ : 浅場、中深場(半日船) 対応  
FC10Ah, WS10Ah, W10Ah シリーズ : 浅場、中深場 対応  
FC20Ah, 14.8V 20Ah, W15Ah, WG20A, WG30A : 浅場、中深場、深場 対応  
※MM(マグマイト)シリーズでは、急激なパワーON/OFF操作(電動ジギング操作)を繰り返すとバッテリーの保護回路が働き、一時的に操作ができなくなる可能性があります。  
(注)釣りの、水深、オモリ重量、リールなど環境によって容量不足になる場合があります。

※運送について  
航空機による運送は特別な許可が必要です。事前に下記までお問い合わせください。

**八洲電業株式会社**  
YASHIMA DENGYO CO.,LTD

〒537-0022 大阪市東成区中本4-13-3  
TEL.06-6972-3045 FAX.06-6974-0633  
E-mail: yashima@gold.ocn.ne.jp  
http://www.dlgbattery-japan.com